

Beckers



DEN HÅLLBARA FÄRGEN

MÅLA TAK

ARBETSRÅD

INOMHUS



DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT MÅLA TAK!

Täckpapper eller plast till ytor som skall skyddas	<input type="checkbox"/>
Tvättsvampar och trasor samt en hink	<input type="checkbox"/>
Beckers Målartvätt	<input type="checkbox"/>
Gummihandskar, skyddsglasögon	<input type="checkbox"/>
Beckers Väggspackel eller Breplasta	<input type="checkbox"/>
Stålspackel	<input type="checkbox"/>
Skarvremsa	<input type="checkbox"/>
Slippapper, kornighet 120–180	<input type="checkbox"/>
Roller med förlängningsskaft	<input type="checkbox"/>
Pensel för sparmålning i hörn och vinklar	<input type="checkbox"/>
Färg	<input type="checkbox"/>
Beckers Latexfog	<input type="checkbox"/>

NÅGRA TIPS ATT TÄNKA PÅ:

- Använd maskeringstape för att skydda intilliggande ytor. Ta bort tejpen direkt efter målningsarbetet innan färgen torkat.
- Måla ytan närmast väggen med pensel. Det kan vara svårt att nå ända in i vinkeln med rollern.
- Det lönar sig alltid att använda verktyg av bra kvalitet. Om du gör rent verktygen så snart som möjligt efter målningen, kan du använda dem flera gånger.
- Tänk på att ett bra underarbete lönar sig alltid. Defekter och skavanker i taket går inte att dölja med bara färg. Räkna med att lägga mer tid på förarbetet än själva målningen. Då kan du räkna med ett lyckat slutresultat.

MÅLA TAK INOMHUS

Nymålade fräscha tak ger hela rummet ett lyft och ett fint helhetsintryck. I de allra flesta fall målas taken vita med en helmatt färg.

Vita tak ger en jämn ljusspridning och står neutralt mot väggfärgen.

Du kan naturligtvis välja att tona taket i en kulör som ligger nära väggens. I rum med stor takhöjd kan du skapa en mer ombonad känsla genom att måla taket i en mörkare kulör.

Tänk på att alltid måla taket först, innan du målar eller tapetserar väggarna. Då slipper du onödiga färgstänk och slipper skydda dem.

Var noggrann med förarbetet och följ våra råd och anvisningar - läs även på färgburken, så får du ett lyckat slutresultat.

TVÄTTA

Skydda ytor som inte skall tvättas. Se till att underlaget är fast i ytan och fritt från stoft. Vet du inte vad du har för underlag, provtvätta först en liten yta med vatten.

Löser vattnet upp färgen är det troligtvis limfärg. Limfärg användes tidigare, fram till 60-talet. Den är inte ommålningsbar utan måste tvättas ner med vatten.

Om färgen inte löses upp men smetar av sig på en torr trasa är det troligtvis kalkfärg. Den tvättas inte utan borstas till fast underlag. Damma av noga.



Löser färgen inte upp sig vid provtvätt eller smetar av sig på en torr trasa kan du sätta igång och tvätta hela taket.


Använd Beckers Målartvätt för att avlägsna fett och smuts. Skölj efter noga med vatten. Glöm inte att använda gummihandskar och skyddsglasögon.

SKRAPA – SPACKLA – SLIPA

Skrapa bort lös färg. Spackla sprickor, skador och håligheter med Beckers Väggspackel eller Breplasta.

Slipa endast de spacklade ytorna när de torkat, damma av. Ibland kan två spacklingar behövas för att täcka ojämnheter.

Försök att få samma struktur på de lagade ytorna som på taket i övrigt. Använd svamp eller trasa att stöppla med.

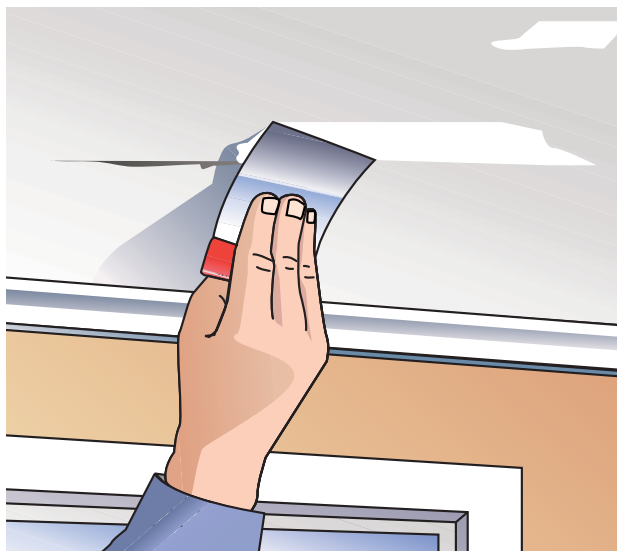

NYA TAK

Skrapa och borsta stoftiga ytor. Nya tak av skivmaterial behöver en något annorlunda behandlingsgång. Se till att alla skruv/spikskallar är indragna. Spackla därefter med Beckers Väggspackel eller Breplasta.

Limma eller spackla fast skarvremсор i alla skarvar och sprickor. Slipa efter tork och spackla 1–2 gånger med efterföljande slipning.

Täta vinkeln mellan tak och vägg med Beckers Latexfog vid behov.

GRUNDA

Normalt behövs ingen särskild grundmålning men det kan rekommenderas i vissa fall.

Starkt sugande ytor som träfiberplattor m.m grundas helst med Elegant Grundfärg före slutmålning.

Nikotinskadade tak grundas med alkydfärg, Beckers Nondrop spädd med ca 15% alifatnafta. Rengjorda tak med lim- eller kalkfärg grundas med Beckers Binder.

Ett väv- eller papperspant tak grundmålas med Beckers Nondrop.

OBS! Vädra noga. Tänk på lösningsmedlet i färgen.

Vattenskadador i taket isoleras bäst med Beckers Nondrop.


MÅLA

Vid normalt smutsade och sugande underlag kan det räcka med en behandling. Använd en roller med ca 25 cm bredd. Måla flödigt. För att undvika ett ojämnt resultat (pga torrollning) bör du se till att alltid ha rikligt med färg i rollern. Måla hela taket utan paus för att undvika skarvar.

Vid takmålning skall behandlingarna ske från ljuset och inåt. Finns det fönster på två väggar ska du rätta dig efter det fönster som har det starkaste ljusinsläppet.

Vill du måla taket i kulör, väljer du Elegant Väggfärg Helmatt nyanserad till önskad kulör.

På sandgrängade (sprutputsade) tak rekommenderas Beckers Lätt Tak.

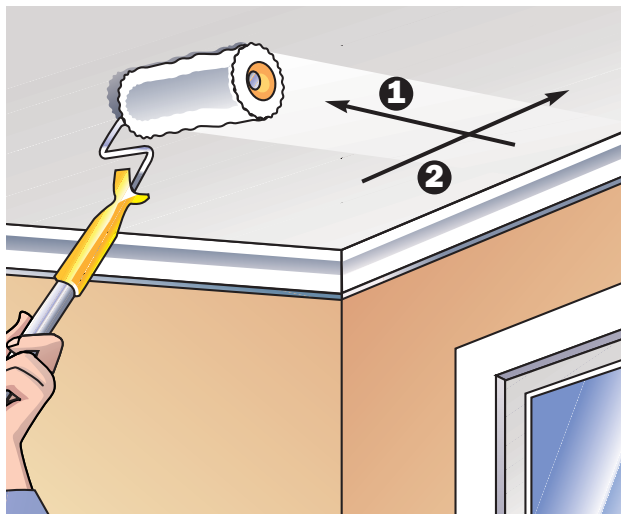

- 1** Lägg på färg i ljusets riktning.
- 2** Eftersläta vinkelrätt mot ljuset.

Ha inte för snålt med färg i rollern. Om du använder lagom mycket färg så undviker du sk. rullgator.

Vid sugande underlag rekommenderas två behandlingar för att få ett bra slutresultat. Låt färgen torka mellan behandlingarna.

Välkommen till din Beckersåterförsäljare.
Han har det du behöver för målningen.
Där får du också råd om utförande,
materialval och färgsättning.



7 511230 384642

Art.nr 038464 / 2009