

Beckers



DEN HÅLLBARA FÄRGEN

# BETSA KLARLACKA

ARBETSRÅD

INOMHUS



## BETSA OCH KLARLACKA INOMHUS

Med Decor Träbets kan du t ex färgsätta en träyta och samtidigt framhäva träets ådring och vackra struktur. Efter betsning bör ytan skyddas med klarlack. Det ger en slitstark och tvättbar yta. Din Beckershandlare hjälper dig att välja rätt lack.


Naturligtvis kan man använda enbart klarlack på träpaneler, möbler och golv. Klarlacken ger träet ett skyddande skikt och fördröjer träets gulning. Klarlack på träpanel och trämöbler bevarar träets vackra utseende och framhäver träets ådring.

Som alltid gäller att ett ordentligt underarbete lägger grunden till ett lyckat slutresultat. Läs igenom bruksanvisningen på färgburken och följ målningsråden nedan.

## MÅLADE/LACKADE YTOR

För att kunna betsa en träyta måste färg- och lackskikt tas bort. Använd Beckers Färgborttagning. Skrapa sedan bort färgen och tvätta/skölj ytan. Alternativt kan färgen slipas bort med slippapper eller med slipmaskin.

Trärena ytor går du över med en fuktig svamp. Du får då en träfiberresning. När ytan torkat slipas träresningen ner. Slipa i fiberriktningen med fint slippapper. Borsta bort allt damm.

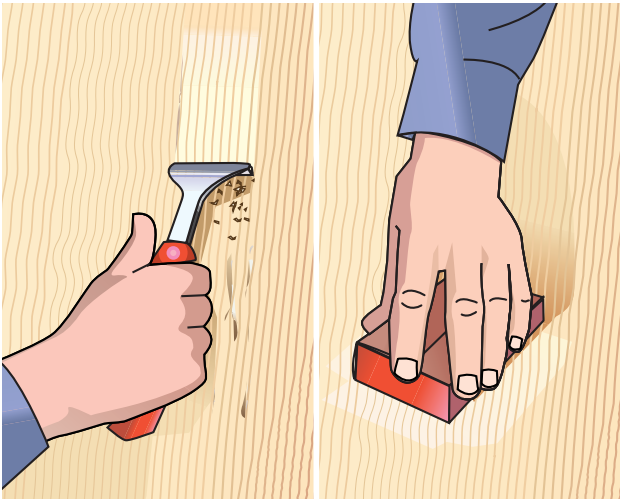


## TRÄRENA YTOR

Se till att träet är rent. Vät gärna ytan med fuktig svamp och slipa ner träresningen när ytan torkat. Slipa i träets fiberriktning och damma av noggrant.

## BETSA

Kulörstyrkan på betsen styrs delvis av träets naturliga färg och sugning. Även appliceringsmetod avgör hur stark kulörstyrkan blir. Ju fler skikt bets desto starkare kulör. Kulörproverna i butiken och färgkartan bör endast ses som ett riktmärke, den slutliga kulören bestämmer du själv över.

Prova alltid först på en spillbit eller en mindre synlig del av träet som skall betsas. Tänk på att ljusa kulörer kan missfärgas av bl.a. gula ämnen i träet.

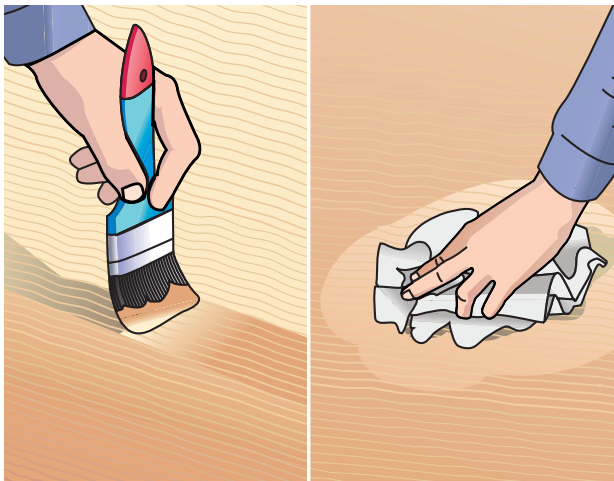

Rör om betsen noga från botten innan du börjar. Stryk på Decor Träbets med en planstrykare, pensel eller svamp i träets *hela* längdriktning. Gnid in betsen med ett torrt papper eller svamp tills ytan är nästan torr.

Vill du betsa flera gånger, för starkare kulör, bör betsen torka i 2 timmar innan du stryker på nästa lager. Vill du däremot ha en ljusare bets, kan du späda betsen med vatten.

Ytor som utsätts för hårt slitage kan strykas 1–2 gånger med klarlack. Decor Träbets måste torka 6 timmar före lackning. Slipa mycket försiktigt med fint slippapper mellan lackstrykningarna.

Ska du behandla större ytor tex vägg- och golvpanel, använd då en blandning av 2 delar vatten och 1 del Decor Träbets. Lägg på betsen med pensel eller planstrykare men *utan* att gnida in med papper eller svamp. Arbeta i träets längdriktning med 1–2 paneler i taget.

## LACKA BETSADE YTOR


Ytan bör klarlackas minst 2 gånger. Betsen måste vara torr och ordentligt utjämnad före lackningen. Ytor som inte utsätts för slitage och nedsmutsning behöver naturligtvis inte lackas, det avgör du själv.

Slipa gärna lätt mellan lackskikten men slipa inte lackskiktet så hårt att du tränger igenom och skadar den betsade ytan.


## KLARLACKA TRÄDETALJER

Förarbetet blir detsamma oavsett om du använder bets eller ej. Se till att damma av ordentligt så får du ett slätare slutresultat.

Välj klarlack med hänsyn till önskemål om glans m.m. Rör om lacken väl. Stryk sedan på flödigt i träets längdriktning med en trälackpensel.

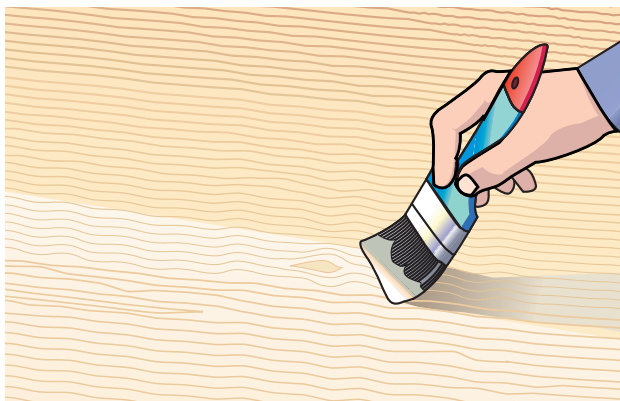

Använd en pensel med fin borst avsedd för lackning. Ju bättre pensel desto finare slutresultat.

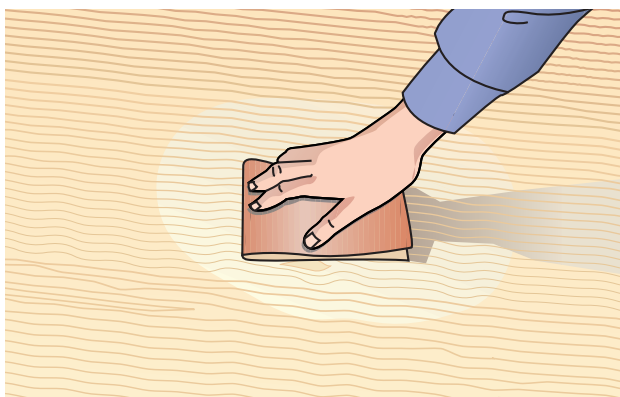

När det första lackskiktet torkat slipas det försiktigt med fint slippapper. Stryk sedan på ett ytterligare lackskikt. Vid behov kan även ett tredje lackskikt göras.

## DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT BETSA/LACKA!

Tvättsvampar och trasor samt en hink

Alifatnafta

Slippapper, kornighet 120–180

Lackpensel, svamp, golvlackpensel

Bets och klarlack



## NÅGRA TIPS ATT TÄNKA PÅ:

- Efter betsnings bör träet skyddas med klarlack.
- Det lönar sig alltid att använda verktyg av bra kvalitet. Tvätta penseln/lackrullen innan den används första gången i ljummet vatten för att ta bort eventuellt lösa fibrer. Vrid ur vattnet. Om du gör rent verktygen så snart som möjligt efter målningen, kan du använda dem flera gånger.
- Tänk på att ett bra underarbete alltid lönar sig. Det lägger grunden för ett lyckat slutresultat. Läs även bruksanvisningen på förpackningen och följ målningsråden.
- Ha inte för bråttom mellan behandlingarna, låt de olika behandlingarna torka ordentligt så får du ett bättre slutresultat.
- Lacka aldrig med klarlack på ytor under +5°C.
- Glöm inte att röra om betsen före och då och då under användning.
- Betsning på ek och efterföljande lackning bör utföras snabbt och inte med för lång bearbetning. Annars kan missfärgande garvämmen i träet tränga upp till ytan och ge oönskade kulörförändringar.

Välkommen till din Beckersåterförsäljare.  
Han har det du behöver för målningen.  
Där får du också råd om utförande,  
materialval och färgsättning.



Beckers Färg - 120 86 Stockholm, Telefon 0200-21 21 22  
[www.beckers.se](http://www.beckers.se)



7 311250 384680

Art.nr 038468 / 2009