



LACKA/OLJA TRÄGOLV

ARBETSRÅD

INOMHUS



LACKA/OLJA GOLV INOMHUS

Finns det något vackrare än ett nyslipat och nylackat trägolv? Träets ådring bildar ett naturligt och oregelbundet mönster. Jobbet är inte särskilt svårt att utföra. Efter slipning med maskin eller för hand och dammsugning är golvet klart att lacka.

Beckers har en serie moderna golvlack som ger dina parkett-, trä- eller brädgolv den rätta träkänslan med lyster och slitstyrka.

Parkettlack 35 (halvblank) och 80 (blank) är vattenburna och snabbtorkande. Därför är de lätta att använda och har ingen besvärande lukt.

Golvolja ger en tålig och hållbar yta som är lätt att underhålla. Den rekommenderas därför bland annat i offentlig miljö till ytor med stort slitage tex restauranger, museér, butiker, kontor m.m. Träets naturliga lyster framhävs och den ger en varm färgton. Oljan hårdnar snabbt och kan lätt poleras till en högre glans som ger en djupare färgton.

TVÄTTA - SLIPA - DAMMA

Slipa bort smutsfläckar med ett fint slippapper. Alternativt kan golvet maskinslipas med stor eller liten maskin efter behov.

Rester av polish och fett måste tas bort noga.

Tidigare lackat trägolv av furu eller liknande träslag tvättas grundligt med Beckers Målartvätt, använd skyddshandskar.



Mattslipa blanka partier i golvet för att lacken skall fästa bättre.

Gamla parkettgolv slipas av med maskinslip. Sopa och dammsug golvet noga. Laga eventuella sprickor och spikhål med Plastiskt trä.

GRUNDA

Olackade och renslipade golv lackas flödigt 2–3 ggr.

Stryk med bred golvlackpensel.

Lacken ska ha rumstemperatur och vara omskakad eller omrörd före lackning.

Grundlacka golvet med Parkettlack 35 eller 80 oförtunnad. Mellanslipa med ett medelfint slippapper.



LACKA

Färdiglacka 1 eller 2 gånger med Parkettlack 35 alt. 80.


Nya obehandlade trägolv eller helt avslipade golv kan också betsas. Se separat arbetsråd "Betsa/Klarlacka inomhus".

Möblering på det färdigbehandlade golvet kan normalt ske efter 1–2 dygn. Vid tyngre möbler vänta för säkerhets skull ca 1 vecka, då lacken har fått en god hårdhet.

Maximal hårdhet uppnås efter ca 1–2 månader.

OLJA MED GOLVOLJA

Obehandlade träytor rengörs från smuts och damm. Stryk ut Beckers Golvolja flödigt med en pensel eller roller. Låt oljan suga in i underlaget i ca 15 minuter. Torka därefter bort den olja som inte sugit in i underlaget med en luddfri trasa.

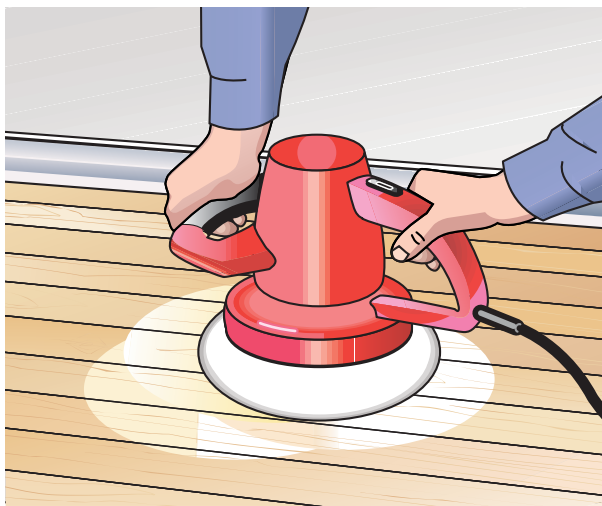

Vänta i ca 15 minuter. Polera ytorna med en polermaskin eller för hand med vit Scotch Brite. Låt torka. Om ytorna känns för magra, upprepa behandlingen till önskad finish.

Tidigare oljade ytor

Tidigare oljade ytor rengörs först med en väl urvriden trasa. Blanda 1 del Beckers Golvolja med 1 del alifatnafta. Stryk ut blandningen i ett tunt lager på ytan. Vänta i ca 30 minuter. Polera med nylontrasa. Om du upptäcker fläckar efter tork, slipa med fin stålull. Behandla med Golvolja. Vänta ca 15 minuter. Polera med nylontrasa.

Som grundolja till Parkettlack 35 och 80

Grundoljning på obehandlade träytor innan behandling med Parkettlack ger en djupare ton i ytan. Prova först på en lös bräda av samma typ som golvet. Om du är nöjd med resultatet, stryk Beckers Golvolja planka för plank. Låt oljan suga i ca 15 minuter. Torka bort överskottet. Låt ytorna torka ca 1 dygn innan behandling med Parkettlack. Beckers Golvolja kan tonas av din färghandlare eller av dig själv med oljerivna konstnärsfärger ex v. Beckers Normalfärg.

OBS! Trasor och trassel o dyl. som använts vid oljning läggs i vatten eller eldas upp, eftersom risk för självtändning finns. Utför ej behandling i närheten av öppen eld eller heta föremål.

DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT BEHANDLA DITT TRÄGOLV!

Tvättsvampar och trasor samt en hink	<input type="checkbox"/>
Beckers Målartvätt	<input type="checkbox"/>
Alifatnafta	<input type="checkbox"/>
Skyddsglasögon/handskar, knäskydd	<input type="checkbox"/>
Stålspackel	<input type="checkbox"/>
Slippapper, kornighet 120–180	<input type="checkbox"/>
Maskinslip	<input type="checkbox"/>
Bred golvlackpensel eller tapetborste	<input type="checkbox"/>
Polermaskin / Vit Scotch Brite	<input type="checkbox"/>
Trasor	<input type="checkbox"/>
Lack eller olja	<input type="checkbox"/>

NÅGRA TIPS ATT TÄNKA PÅ:

- Är det starkt solsken bör persiennerna dras ner eller fönstren täckas eftersom lacken annars kan torka ojämnt.
- Det lönar sig alltid att använda verktyg av bra kvalitet. Tvätta penseln/lackrullen i ljummet vatten innan den används första gången, för att ta bort eventuellt lösa fibrer. Vrid ur vattnet. Om du gör rent verktygen så snart som möjligt efter målningen, kan du använda dem flera gånger.
- Tänk på att ett bra underarbete lönar sig alltid. Det lägger grunden för ett lyckat slutresultat. Läs även bruksanvisningen på förpackningen och följ målningsråden.
- Möblera tidigast 1 - 2 dygn efter sista lackningen.
- Lacka aldrig med klarlack på ytor under +10°C golvtemperatur.
- Glöm inte att skaka dunken med Parkettlack före användning, låt lacken vila tills luftblåsorna försvunnit.
- **OBS!** Undvik behandling av genomimpregnerad parkettgolv, typ brunboksbräda och orientaliska träslag typ Panga-panga.

Välkommen till din Beckersåterförsäljare.
Han har det du behöver för målningen.
Där får du också råd om utförande,
materialval och färgsättning.



Beckers Färg - 120 86 Stockholm, Telefon 0200-21 21 22
www.beckers.se



7 311230 384703

Art.nr 038470 / 2009